



3DEXPERIENCE®

Instalacja i licencjonowanie DraftSight Enterprise

Instalacja i licencjonowanie DraftSight Enterprise



Spis treści

1 Wprowadzenie	3
Wymagania wstępne.....	3
2 Menedżer SOLIDWORKS SolidNetWork License (SNL)	5
Pobieranie Menedżera instalacji SOLIDWORKS.....	6
Instalowanie serwera SolidNetWork License Manager.....	7
Aktywacja licencji serwera menedżera SNL bezpośrednio po instalacji.....	7
Późniejsza aktywacja licencji serwera menedżera SNL.....	8
Sprawdzanie stanu usługi menedżera SNL.....	9
Instalacja DraftSight Enterprise przy użyciu licencji SNL.....	9
3 Serwer licencji Dassault Systèmes License Server (DSLS)	10
Instalowanie DSLS na komputerze serwera licencji.....	10
Konfigurowanie DSLS.....	11
Instalowanie DraftSight na komputerach klienckich dla DSLS.....	13
Rozmieszczanie oprogramowania DraftSight na wielu komputerach klienckich.....	13
Zarządzanie DSLS.....	14
Wyświetlanie dzienników zdarzeń.....	14
Rozwiązywanie problemów z połączeniem.....	14

1

Wprowadzenie

Niniejszy przewodnik wyjaśnia proces instalacji oprogramowania SOLIDWORKS SolidNetWork License (SNL) Manager oraz oprogramowania Dassault Systèmes License Server (DSLS) w systemie operacyjnym Microsoft® Windows®. Ponadto omawia on instalację oprogramowania DraftSight Enterprise lub DraftSight Enterprise Plus na komputerach klienckich.

Zarówno SolidNetWork License Manager (SNL), jak i Dassault Systèmes License Server (DSLS) obsługują wielu klientów licencji poprzez dystrybucję licencji do klientów w sieci. Dzięki tej funkcji liczba użytkowników może przekraczać liczbę licencji poprzez użycie licencji ruchomych.

Zawartość niniejszego dokumentu odnosi się do wersji DraftSight 2024, SolidNetWork Licensing 2024 SP0 oraz Dassault Systèmes License Server R2024x i obejmuje wyjaśnienia dotyczące procesów, wymagań wstępnych i obsługiwanych platform.

Dodatkowe zasoby

Więcej szczegółowych informacji na temat konfiguracji i określonych funkcji można znaleźć w następujących przewodnikach:

- Pomoc online DraftSight
- **Przewodnik konfiguracji i podstaw dostosowywania oprogramowania DraftSight**
- **Przewodnik serwera licencji DS**

Dostęp do części Pomoc dla użytkownika Dassault Systèmes wymaga danych logowania do 3DEXPERIENCE.

- Informacje dotyczące administrowania licencjami znajdują się w **Przewodniku instalacji i administracji SOLIDWORKS**

Jeśli nie można uzyskać dostępu do plików lub informacji wymienionych w tym dokumencie, należy skontaktować się z dystrybutorem VAR SOLIDWORKS.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem instalacji lub aktualizacji DraftSight Enterprise bądź DraftSight Enterprise Plus należy upewnić się, że system spełnia niezbędne wymagania wstępne i zapoznać się z uwagami dotyczącymi instalacji DSLS.

Przed instalacją

- Sprawdzić, czy komputery spełniają **wymagania systemowe DraftSight**. Niniejszy dokument zawiera również szczegółowe informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych w odniesieniu do SNL i DSLS.
- Potwierdzić posiadane uprawnienia administratora na komputerze, na którym zainstalowano oprogramowanie SNL lub DSLS.
- Numery seryjne DraftSight można uzyskać od firmy Dassault Systèmes lub administratora pomocy technicznej.
- Zarejestrować konto za pomocą **3DEXPERIENCE**. Do pobrania plików instalacyjnych i aktywacji licencji potrzebne jest konto w Dassault Systèmes. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **Tworzenie 3DEXPERIENCE ID**.

Uaktualnianie istniejącej instalacji

W celu uaktualnienia istniejącej instalacji programu DraftSight do najnowszej wersji należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików programu DraftSight, który ma być dalej używany.

Dodatkowe uwagi dotyczące serwera licencji Dassault Systèmes

- Instalacja jest ograniczona do jednego komputera, co pozwala na utworzenie tylko jednej instancji DSLS na komputer, jako samodzielnej instancji lub elementu przełączania awaryjnego.
- Serwery i klienci licencji wymagają synchronizacji, pozwalając tylko na jednogodzinną różnicę czasu między nimi.
- Serwer i klienci licencji muszą mieć łączność TCP/IP.

Aby korzystać z DraftSight wraz z SolidNetWork License Manager, należy upewnić się, że oba oprogramowania mają taką samą wersję. Na przykład podczas instalacji DraftSight 2024 należy zainstalować SNL w wersji 2024 SP0 lub nowszej.

2


Menedżer SOLIDWORKS SolidNetWork License (SNL)

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Pobieranie Menedżera instalacji SOLIDWORKS**
- **Instalowanie serwera SolidNetWork License Manager**
- **Aktywacja licencji serwera menedżera SNL bezpośrednio po instalacji**
- **Późniejsza aktywacja licencji serwera menedżera SNL**
- **Sprawdzanie stanu usługi menedżera SNL**
- **Instalacja DraftSight Enterprise przy użyciu licencji SNL**

Aby korzystać z DraftSight wraz z SolidNetWork License Manager, należy upewnić się, że oba oprogramowania mają taką samą wersję. Na przykład podczas instalacji DraftSight 2024 należy zainstalować SNL w wersji 2024 SP0 lub nowszej.


Ten widok oznacza, że oprogramowanie serwera SolidNetWork License Manager jest zainstalowane i aktywowane tylko na komputerze z menedżerem licencji.

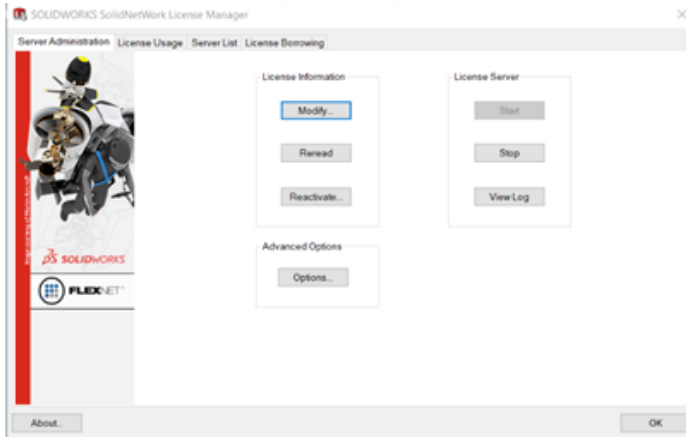

SolidNetWork License
Manager Server



SolidNetWork License
Manager Clients

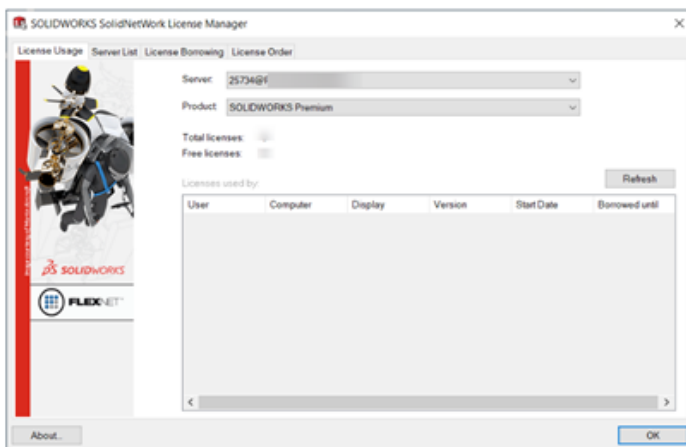

Główne etapy instalacji:

- Użyć Menedżera instalacji SOLIDWORKS, aby zainstalować na serwerze aplikację SolidNetWork License Manager na potrzeby hostowania licencji ruchomych.
- Użyć Kreatora instalacji DraftSight, aby zainstalować na komputerach klienckich aplikację DraftSight Enterprise przy użyciu licencjonowania SNL. Komputery te łączą się z serwerem menedżera SNL, aby uzyskać licencję, co umożliwi im korzystanie z oprogramowania.

Pobieranie Menedżera instalacji SOLIDWORKS

Menedżer instalacji SOLIDWORKS (SLDIM) umożliwia zainstalowanie serwera SNL (SolidNetWork License Manager).

Aby pobrać Menedżera instalacji SOLIDWORKS:

1. Zalogować się na stronie **pobierania SOLIDWORKS** za pomocą **3DEXPERIENCE ID**.
W przypadku braku identyfikatora kliknąć opcję **Profil** w górnej części okna przeglądarki i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie logowania, aby utworzyć **3DEXPERIENCE ID**.
2. Na stronie pobierania SOLIDWORKS:
 - a) Kliknąć kartę SOLIDWORKS i wybrać **wersję SOLIDWORKS** do zainstalowania.
 - b) Wybrać język i zaakceptować umowę licencyjną.
 - c) Kliknąć **Pobierz**.
 - d) W oknie przeglądarki kliknąć opcję **Pobrane > Otwórz plik**.
 - e) W oknie dialogowym WinZip Self-Extractor - SolidWorksSetup.exe kliknąć **Wypakuj**, aby wyodrębnić plik.

Otworzy się Menedżer instalacji SOLIDWORKS.

Instalowanie serwera SolidNetWork License Manager

Aby zainstalować serwer SNL przy użyciu Menedżera instalacji SOLIDWORKS:

1. Na stronie Welcome wybrać **Zainstaluj komponenty serwera > Zainstaluj SolidNetWork License Manager (dystrybuowane licencje) na tym komputerze** i kliknąć przycisk **Dalej**.
2. Na stronie Podsumowanie:
 - a) Sprawdzić **lokalizację instalacji**.
Aby edytować lokalizację instalacji, kliknąć **Zmień** i określić ścieżkę pliku.
 - b) Z zaakceptować umowę licencyjną.
 - c) Kliknąć **Zainstaluj teraz**.
3. Kliknąć przycisk **Zakończ**, aby zakończyć instalację.

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania serwera SNL, należy przejść do menu **Start** systemu Windows, a następnie do **Narzędzia SOLIDWORKS <wersja> > Serwer SolidNetWork License Manager <wersja>**.

Aktywacja licencji serwera menedżera SNL bezpośrednio po instalacji

Aby natychmiast aktywować licencję serwera menedżera SNL:

1. Gdy pojawi się monit o aktywowanie, należy kliknąć **Tak**.
2. W oknie dialogowym Informacje serwera licencji SolidNetWork:
 - a) Jeżeli firma używa zapory, należy wybrać **Na serwerze tym używana jest zapa firewall**.
 - b) (Opcjonalnie.) Zmodyfikować porty. Domyślnie porty przychodzące i wychodzące to **25734** i **257735**.
 - c) Kliknąć **Dalej**.

3. W oknie dialogowym Aktywuj/dezaktywuj produkt SOLIDWORKS:
 - a) W sekcji **Numer seryjny** kliknąć **Dodaj**.
 - b) W oknie dialogowym Dodaj numer seryjny wprowadzić numer seryjny DraftSight i kliknąć przycisk **OK**.

W oknie dialogowym Dodaj numer seryjny można wprowadzić wiele numerów. W celu rozdzielania wpisów użyć przecinków i średników lub nacisnąć klawisz **Tab**. Nie oddzielać numerów seryjnych za pomocą spacji.

Można również usunąć numery seryjne, które nie zostały aktywowane lub wygasły, klikając **Usuń**.
4. Kliknąć metodę aktywacji:
 - **Automatycznie przez Internet (zalecane)**. Serwer SolidNetWork License Manager łączy się z serwerem aktywacji SOLIDWORKS poprzez Internet w celu uwierzytelnienia licencji.
 - **Ręcznie za pomocą poczty e-mail**. Wysła plik żądania do serwera aktywacji SOLIDWORKS i odpowiada plikiem, który umożliwia aktywację licencji na komputerze.
5. W przypadku korzystania z metody automatycznej wprowadzić **adres e-mail** i kliknąć **Dalej**.

W przypadku korzystania z metody ręcznej należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym w celu aktywacji.
6. Po zakończeniu aktywacji kliknąć **Zakończ**.

Okno Wynik potwierdzi pomyślne przeprowadzenie aktywacji i pokaże datę wygaśnięcia obsługi.
7. Kliknąć **OK**, aby zamknąć okno dialogowe.

Aby dezaktywować DraftSight, uruchomić oprogramowanie na komputerze, na którym licencja jest obecnie aktywna. Następnie przejść do menu Pomoc i wybrać Dezaktywuj DraftSight.

Późniejsza aktywacja licencji serwera menedżera SNL

Aby odroczyć w czasie aktywację licencji, należy użyć serwera SolidNetWork License Manager do aktywacji produktu.

Aby aktywować licencję serwera SNL w późniejszym czasie:

1. Kliknąć **Start > Narzędzia SOLIDWORKS <wersja> > Serwer SolidNetWork License Manager**.
2. Na karcie Administracja serwera, w obszarze **Informacje o licencji** kliknąć **Modyfikuj**.
3. W oknie dialogowym Aktywacja produktu SOLIDWORKS kliknąć **Aktywuj/ponownie aktywuj licencje** i kliknąć **Dalej**.
4. Wykonać kroki od 2 do 7 w sekcji *Aktywacja licencji serwera SNL bezpośrednio po instalacji*, aby zakończyć proces.

Sprawdzanie stanu usługi menedżera SNL

Usługa serwera menedżera SNL uruchamia się automatycznie po aktywacji licencji DraftSight Enterprise.

Aby sprawdzić stan serwera menedżera SNL:

1. Kliknąć **Start > Narzędzia SOLIDWORKS <wersja> > Serwer SolidNetWork License Manager**.
Opcja **Start** powinna już być zaznaczona, co oznacza, że usługa jest uruchomiona.
2. Stan usługi można również sprawdzić w usługach systemu Windows:
 - a) Kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję **Start > Zarządzanie komputerem**.
 - b) Rozwinąć **Usługi i aplikacje** i wybrać **Usługi**.

Usługa menedżera SNL jest wyświetlana na liście ułożonej alfabetycznie.

Instalacja DraftSight Enterprise przy użyciu licencji SNL

Podczas instalacji w przypadku wybrania SolidNetWork License Manager (SNL) jako typu licencji kreator instalacji DraftSight zainstaluje zarówno oprogramowanie DraftSight Enterprise, jak i oprogramowanie klienckie SolidNetWork License Manager.

Aby zainstalować DraftSight Enterprise i klienta SolidNetWork License Manager:

1. Na stronie **pobierania DraftSight** kliknąć **Windows**.
2. Przejrzeć umowę licencyjną i kliknąć opcję **Akceptuj i pobierz**.
3. W przeglądarce kliknąć opcję **Pobrane > DraftSight64.exe**.
Otworzy się kreator instalacji DraftSight64.
4. Na stronie Welcome:
 - a) Kliknąć **Numer seryjny**, aby wprowadzić numer seryjny DraftSight.
Numer seryjny określa subskrypcję DraftSight, do której użytkownik jest uprawniony.
 - b) Wybrać **SolidNetWork License (SNL)** dla **typu licencji**.
 - c) Kliknąć **Dalej**.
5. W przypadku SolidNetWork License Manager wprowadzić adres **Port@Server**, używając składni **25734@servername**, a następnie kliknąć przycisk **Dalej**.
6. Na stronie Ustawienia niestandardowe sprawdzić **ścieżkę pliku** lokalizacji instalacji, a następnie kliknąć przycisk **Dalej**.
Domyślna lokalizacja pliku to: `C:\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight\`
7. Na stronie Umowa licencyjna zaznaczyć opcję **Akceptuję postanowienia umowy licencyjnej** i kliknąć przycisk **Zainstaluj**.
8. Aby zakończyć instalację, kliknąć przycisk **Zakończ**.

W menu **Start systemu Windows** można uzyskać dostęp do DraftSight i klienta SolidNetWork License Manager z poziomu folderu Dassault Systemes. DraftSight można również otworzyć za pomocą skrótów na pulpicie.

3

Serwer licencji Dassault Systèmes License Server (DSLS)

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Instalowanie DSLS na komputerze serwera licencji**
- **Konfigurowanie DSLS**
- **Instalowanie DraftSight na komputerach klienckich dla DSLS**
- **Rozmieszczanie oprogramowania DraftSight na wielu komputerach klienckich**
- **Zarządzanie DSLS**

Serwer licencji Dassault Systèmes License Server (DSLS) jest instalowany wyłącznie na serwerze licencji. Aktywacja pliku licencji powoduje zarejestrowanie serwera licencji.

Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania DSLS na komputerach klienckich. Po wybraniu typu licencji DSLS dla komputerów klienckich komputery te zostają oznaczone jako klienci DSLS.

Istnieją dwa scenariusze instalacji i konfiguracji DSLS:

- Instalacja DSLS po raz pierwszy
- Konfiguracja serwera pojedynczej licencji DSLS z ustawieniami domyślnymi

Instalowanie DSLS na komputerze serwera licencji

Aby zainstalować DSLS i narzędzie License Administration Tool:

1. Zalogować się za pomocą uprawnień administratora na komputerze, na którym znajduje się serwer licencji.
2. Pobrać instalator, korzystając z łącza znajdującego się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu.
3. Pobrać plik licencji z drugiej wiadomości e-mail.
4. Przejść do folderu, w którym został zapisany plik `SetupDSLS.msi` i kliknąć go dwukrotnie, aby rozpocząć proces instalacji.
Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze konfiguracji serwera licencji DS.
5. W oknie dialogowym Witamy w kreatorze serwera licencji DS kliknąć przycisk **Dalej**.
6. W oknie dialogowym Konfiguracja menedżera licencji DS kliknąć przycisk **Dalej**.

7. W oknie dialogowym Instalowanie serwera licencji DS należy określić następujące pozycje:

Folder instalacyjny	Ścieżka do folderu instalacyjnego. Wybrany folder musi być pusty. Można również określić nowy folder. Jeśli folder nie istnieje, instalator wyświetli monit o jego utworzenie.
Opcje instalacji	<ul style="list-style-type: none"> • Zainstaluj tylko narzędzie administracyjne • Zainstaluj serwer licencji i narzędzia administracyjne (ustawienie domyślne) • Zainstaluj serwer od podstaw W przypadku wybrania tej opcji należy zaakceptować ostrzeżenie, że wszystkie licencje zostaną usunięte. Opcja ta instaluje DSLS i usuwa wszystkie poprzednie licencje z repozytorium licencji. Może to być wymagane w przypadku uszkodzonych licencji. Aby zachować istniejące licencje, usunąć zaznaczenie tej opcji. • Zarejestruj plik licencji
Port administracyjny	Wartość domyślna to 4084 .
Port nasłuchu	Wartość domyślna to 4085 .

8. W oknie dialogowym Gotowe do instalacji serwera licencji DS kliknąć przycisk **Zainstaluj**.
9. Jeśli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika (UAC) zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie instalacji, kliknąć przycisk **Tak**.
10. W oknie dialogowym Konfiguracja serwera licencji DS kliknąć przycisk **Zakończ**.
Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomione narzędzie License Administration Tool.

Konfigurowanie DSLS

Po zakończeniu instalacji otworzy się narzędzie License Administration Tool i pojawi się okno dialogowe Parametry połączenia z serwerem licencji. Wykonać poniższe czynności, aby połączyć, skonfigurować i aktywować serwer licencji.

Aby skonfigurować DSLS:

1. W oknie dialogowym Parametry połączenia z serwerem licencji:
 - a) Wprowadzić **nazwę serwera licencji** dla komputera, na którym znajduje się serwer.
Nazwa wyświetla się na czerwono do momentu, gdy oprogramowanie odnajdzie komputer.
 - b) Wprowadzić numer **portu administracyjnego**.
Domyślny port to **4084**.
 - c) Kliknąć **OK**.

W narzędziu License Administration Tool na karcie Definicje serwerów stan serwera licencji jest wyświetlany jako **Niepodłączony**.

2. Aby połączyć się z serwerem licencji, w obszarze **Stan** kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę komputera, wybrać polecenie **Połącz**, a następnie wybrać **Nazwa serwera**.
3. Otworzyć okno dialogowe Konfiguracja serwera, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Na górnym pasku menu narzędzia License Administration Tool kliknąć opcję **Serwer > Właściwości** i wybrać **Nazwa serwera**.
 - Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę komputera i wybrać **Właściwości wyświetlania**.
 - Kliknąć dwukrotnie **nazwę komputera**.
4. W oknie dialogowym Konfiguracja serwera zaakceptować wartości domyślne i kliknąć przycisk **OK**.

W oknie dialogowym Konfiguracja serwera nie trzeba określać innych opcji.
Aby skonfigurować serwer licencji z innymi opcjami, patrz *Podręcznik instalacji i konfiguracji DSLS*.

5. Aby skonfigurować serwer jako serwer autonomiczny:
 - a) Na górnym pasku menu narzędzia License Administration Tool kliknąć opcję **Serwery > Właściwości** i wybrać **Nazwa komputera**.
 - b) W oknie dialogowym Konfiguracja serwera zaakceptować wartości domyślne dla **portu administracyjnego** i **portu licencjonowania**.

6. Aby aktywować serwer licencji:
 - a) Na górnym pasku menu narzędzia License Administration Tool kliknąć **Licencja > Rejestracja**.
 - b) W oknie dialogowym Otwórz wybrać plik `.licz`, który zawiera licencje i kliknąć **Otwórz**.
 - c) W oknie dialogowym Rejestracja licencji kliknąć **OK**.

Po najechaniu kursorem na ikonę komputera w etykietce narzędzi zostanie wyświetlony komunikat **serwer nazwa_serwera podłączony**, co oznacza, że serwer licencji jest skonfigurowany i aktywowany.

Licencja aktywacyjna zawarta w plikach `.licz` z licencjami produktu jest ważna tylko przez 30 dni. Należy aktywować serwer licencji w ciągu 30 dni od otrzymania pliku licencji. Jeśli konieczne będzie ponowne aktywowanie serwera po pierwszych 30 dniach, licencja aktywacji oryginalnego pliku `.licz` nie będzie ważna. Taka sytuacja wymaga użycia innej licencji aktywacyjnej dołączonej do innego pliku `.licz`. Serwer licencji należy aktywować tylko raz. 30-dniowe ograniczenie dotyczy tylko okresu ważności licencji aktywacyjnej, a nie czasu, przez jaki serwer licencji pozostaje aktywny.

Aby wyświetlić rejestrację licencji, na karcie Administracja kliknąć pole wyboru obok nazwy serwera licencji.

Instalowanie DraftSight na komputerach klienckich dla DSLS

Aby zainstalować DraftSight na komputerach klienckich korzystających z DSLS w celu licencjonowania:

1. Na stronie **pobierania DraftSight** kliknąć opcję pobierania dla systemu **Windows**.
2. Przeczytać umowę licencyjną i kliknąć przycisk **Akceptuj i pobierz**.
3. Zapisać pobrany plik `.exe` na komputerze klienckim.
4. Na komputerze klienckim kliknąć dwukrotnie plik `.exe` lub kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie **Uruchom jako administrator**.

Ta czynność otwiera kreatora instalacji DraftSight x64.

5. Na stronie Welcome wybrać **Dassault Systemes License Server (DSLS)** i kliknąć **Dalej**.
6. Wprowadzić swój adres **port@serwer**, używając składni `25734@servername` i kliknąć przycisk **Dalej**.
7. Na stronie Umowa licencyjna zaznaczyć opcję **Akceptuję postanowienia umowy licencyjnej** i kliknąć przycisk **Zainstaluj**.
8. Po zakończeniu instalacji kliknąć przycisk **Zakończ**.

Rozmieszczanie oprogramowania DraftSight na wielu komputerach klienckich

Za pomocą Kreatora rozmieszczania DraftSight można dystrybuować i instalować oprogramowanie DraftSight na wielu komputerach.

Aby uzyskać dostęp do Kreatora rozmieszczania DraftSight, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem VAR SOLIDWORKS lub zespołem pomocy technicznej DraftSight.

DraftSight można również rozmieścić z poziomu wiersza poleceń Microsoft®Windows®. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, patrz [Forum użytkowników DraftSight](#), gdzie w sekcji **najczęściej zadawanych pytań (FAQ)** można wyszukać rozwiązanie do instalacji DraftSight przy pomocy wiersza poleceń.

Zarządzanie DSLS

Podczas instalacji DSLS tworzona jest usługa systemu Windows o nazwie DS License Server. Domyślnie usługa ta jest skonfigurowana tak, aby uruchamiała się automatycznie. Dzięki temu DSLS uruchamia się po zalogowaniu, gwarantując bezproblemową pracę.

Wyświetlanie dzienników zdarzeń

Informacje o bieżącej aktywności usługi DSLS można znaleźć w dziennikach zdarzeń systemu Windows.

Aby wyświetlić dzienniki zdarzeń:

1. W systemie Windows kliknąć przycisk **Start**.
2. Wpisać tekst `eventvwr` w panelu wyszukiwania i nacisnąć klawisz **Enter**.
3. W oknie dialogowym Podgląd zdarzeń:
 - a) W obszarze **Dzienniki systemu Windows** kliknąć opcję **Aplikacja**.
 - b) W kolumnie **Źródło** odszukać zdarzenia **serwera licencji**.

Zostaną wyświetlone informacje o zdarzeniach.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Problemy z połączeniem można rozwiązać za pomocą narzędzia License Administration Tool.


Aby rozwiązać problemy z połączeniem:

1. W systemie Windows kliknąć kolejno **Start** > **Serwer licencji DS** > **Administracja serwera licencji**.
2. W oknie dialogowym narzędzia License Administration Tool, w obszarze **Status**, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać **Połącz**.
3. Kliknąć **Serwery** > **Zatrzymaj** > **Nazwa serwera**.
4. Kliknąć przycisk **OK**, aby potwierdzić zamiar zatrzymania serwera.

Serwer zostanie odłączony. W przypadku próby ponownego nawiązania połączenia z serwerem w oknie dialogowym Połączenie nieudane zostanie wyświetlony monit o sprawdzenie nazwy hosta i numeru portu serwera oraz o potwierdzenie, że serwer jest uruchomiony.

5. Kliknąć przycisk **OK**, aby sprawdzić nazwę hosta serwera i numer portu, a następnie kliknąć przycisk **Anuluj**.
6. W systemie Windows kliknąć przycisk **Start**.
7. Wpisać tekst `services` w panelu wyszukiwania i nacisnąć klawisz **Enter**.

8. W oknie dialogowym Usługi kliknąć przycisk **Odśwież**.
Stan serwera licencji DS będzie widnieć jako zatrzymany.
9. Kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję **Serwer licencji DS** i kliknąć **Start**.
10. Powtórzyć kroki 1 i 2, aby połączyć się z hostem serwera.
11. W oknie dialogowym narzędzia License Administration Tool kliknąć kolejno **Serwery**
> **Start** > **Nazwa serwera**.

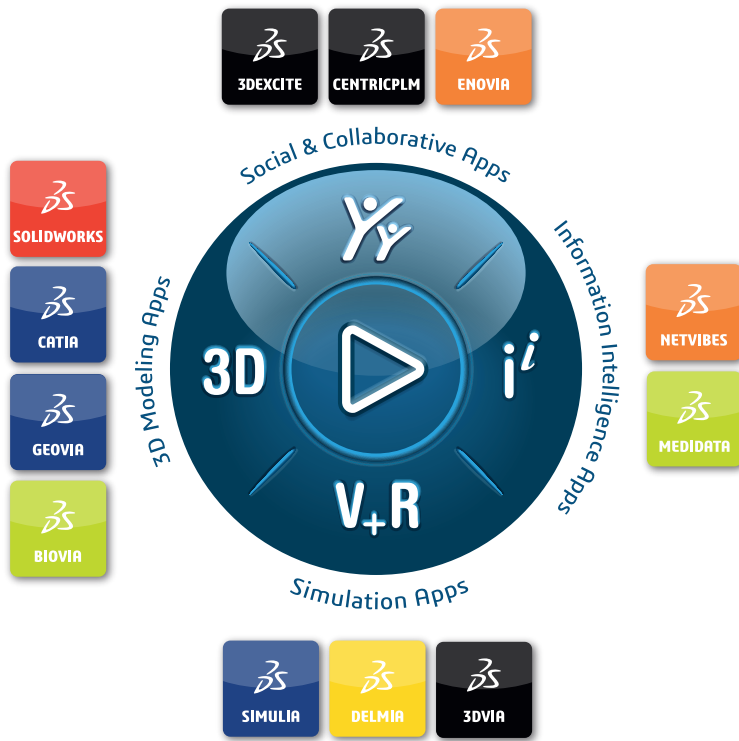

Our **3DEXPERIENCE®** platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the **3DEXPERIENCE** Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our **3DEXPERIENCE** platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
 Dassault Systèmes
 10, rue Marcel Dassault
 CS 40501
 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
 France

Asia-Pacific
 Dassault Systèmes K.K.
 ThinkPark Tower
 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
 Tokyo 141-6020
 Japan

Americas
 Dassault Systèmes
 175 Wyman Street
 Waltham, Massachusetts
 02451-1223
 USA

DASSAULT SYSTEMES | The **3DEXPERIENCE®** Company

©2024 Dassault Systèmes. All rights reserved. 3DEXPERIENCE, the 3DS logo, the Compass icon, IPWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA and SOLIDWORKS are commercial trademarks or registered trademarks of Dassault Systèmes, a European company, (Societas Europaea) incorporated under French law, and registered with the Verailles trade and companies registry under number 322 306 440, or its subsidiaries in the United States and/or other countries.